

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	39	451Д-6103350	45 3111 4667	2	2	2	2	Кронштейн стойки опускного стекла нижний в сборе	Drop window glass pillar lower bracket in assy
40	252003-П29	45 9811 1204	10	10	10	10	Шайба 5	Washer 5	
41	252153-П2	45 9816 6004	8	8	8	8	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5	
42	1/03898/01	45 9962 2216	2	2	2	2	Винт M5x18	Screw M5x18	
43	1/32739/01	45 9962 2344	8	8	8	8	Винт M5x10	Screw M5x10	
44	451Д-6103254	45 3111 2654	2	2	2	2	Желоб опускного стекла задний	Drop window glass rear channel	
45	256316-П29	45 9792 1037	16	16	16	16	Заклепка 3x8x12	Rivet 3x8x12	
46	451Д-6103210	45 3135 1911	1	1	1	1	Стекло опускное правое в сборе	R.h. drop window glass in assy	
47	451Д-6103211	45 3135 1912	1	1	1	1	Стекло опускное левое в сборе	L.h. drop window glass in assy	
48	451Д-6103214	45 3111 2623	2	2	2	2	Стекло передней двери опускное	Front door drop window glass	
49	451Д-6103218-В*	45 3111 7441	2	2	2	2	Прокладка опускного стекла нижняя толстая	Drop window glass lower thick weatherstrip	
50	451Д-6103218*	45 3111 2624	2	2	2	2	Прокладка опускного стекла нижняя тонкая	Drop window glass lower thin weatherstrip	
51	451Д-6103220-01	45 3111 2628	2	2	2	2	Обойма опускного стекла в сборе	Drop window glass holder in assy	
52	452-6103480	45 3135 6104	4	4	4	4	Уплотнитель опускного стекла нижний	Drop window glass wea therseal	
53	1/32992/01	45 9962 2747	4	4	4	4	Винт M5x12	Screw M5x12	
54	451Д-6103490	45 3111 2664	2	2	2	2	Упор опускного стекла в сборе	Drop window glass stop in assy	
55	30-5303045	45 4311 0285	2	2	2	2	Буфер упора опускного стекла	Drop window glass stop buffer in assy	
56	451Д-6103488	45 3111 2663	2	2	2	2	Упор опускного стекла с буфером в сборе	Drop window glass stop with buffer	
57	1/32740/01	45 9962 2347	4	4	4	4	Винт M5x12	Screw M5x12	
58	451Д-6103226	45 3111 2631	2	2	2	2	Скоба держателя опускного стекла	Drop window glass holder clamp	
59	451Д-6103240	45 3111 2647	1	1	1	1	Стойка опускного стекла задняя правая в сборе	Drop window glass rear r.h. pillar in assy	
60	451Д-6103241	45 3111 2648	1	1	1	1	Стойка опускного стекла задняя левая в сборе	Drop window glass rear l.h. pillar in assy	

* -По выбору
As required

Подгруппа 6104. Механизм перемещения стекла передней двери
Subgroup 6104. Front Door Window Regulator

134	1	2101-6104020-01	45 4213 4496	2	2	2	Стеклоподъемник в сборе	Window regulator in assy
	2	452-6104070	45 3111 8107	2	2	2	Розетка	Escutcheon
	3	3741-6104044	45 3111 4673	6	6	6	Ролик	Sheave
	4	451Д-6104052	45 3111 2678	6	6	6	Ось ролика	Sheave axle
	5	252173-П29	45 9816 1453	6	6	6	Шайба зубчатая 5	Toothed spring washer 5
	6	250464-П29	45 9553 1053	6	6	6	Гайка M5	Nut M5
	7	452Д-6204073	45 3111 5006	2	2	2	Пружина стопорная	Retaining spring
	8	21011-6104064		2	2	2	Ручка стеклоподъемника в сборе	Window regulator handle in assy

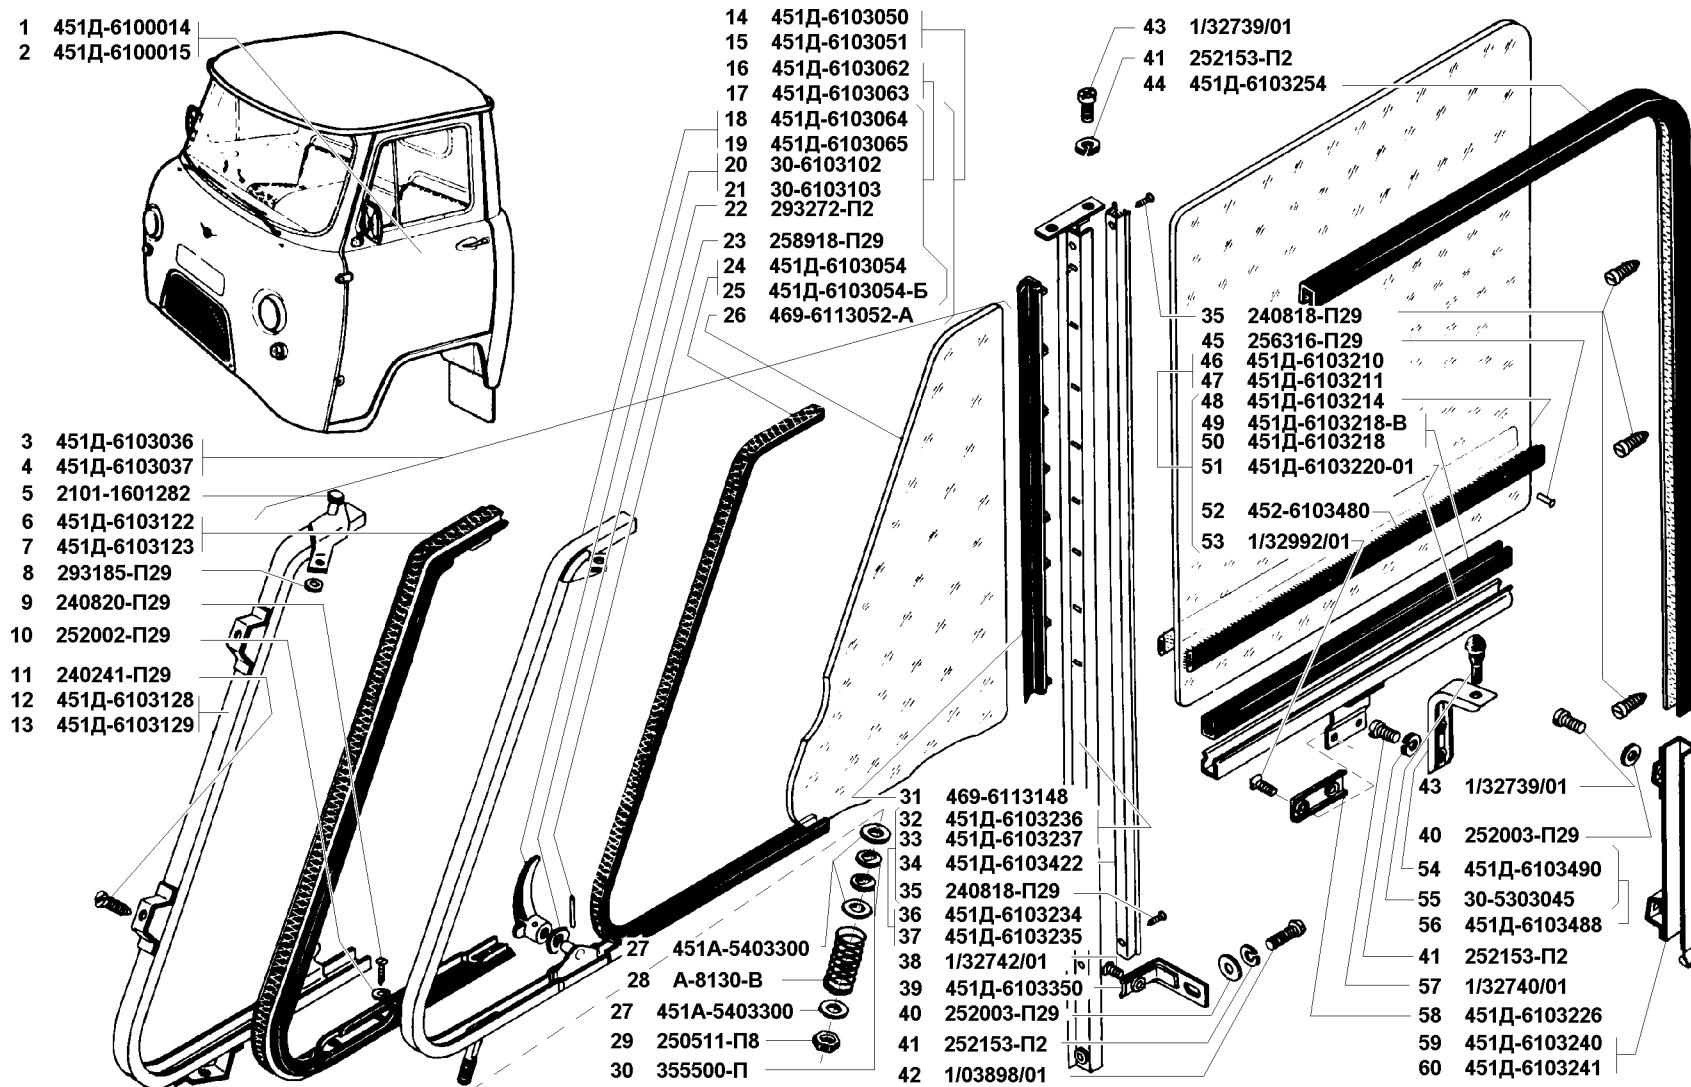


Рис. 133. Дверь передняя в сборе (6100), окно передней двери (6103)

Fig. 133. Front door in assy (6100), front door window (6103)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	9	452Д-6104080	45 3111 2681	2	2	2	2	Кронштейн в сборе	Bracket in assy
10	252037-П29		45 9811 1255	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6
11	252134-П2		45 9816 6045	4	4	4	4	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
12	201417-П29		45 9346 1503	4	4	4	4	Болт M6x14	Bolt M6x14
Подгруппа 6105. Замок и ручки передней двери Subgroup 6105. Front Door Lock and Handles									
134	13	3741-6105151	45 3135 2457	2	2	2	2	Ручка двери в сборе	Door handle in assy
14	3741-6105162		45 3135 2459	2	2	2	2	Цилиндр запора в сборе	Lock barrel in assy
15	3741-6105190		45 3135 2582	4	4	4	4	Ключ запора ручки	Door handle lock key
16	3741-6105192		45 3135 2591	2	2	2	2	Кольцо для ключей	Key ring
17	451Д-6105166-А		45 3111 2749	2	2	2	2	Пружина	Spring
18	450-6105172		45 3111 2752	2	2	2	2	Прокладка ручки	Handle gasket
19	3741-6105164		45 3111 4180	2	2	2	2	Корпус ручки	Handle housing
20	451Д-6105154		45 3111 2739	2	2	2	2	Рычаг ручки в сборе	Handle lever in assy
21	258632-П29		45 9842 1377	2	2	2	2	Штифт 5x30	Set pin 5x30
22	3741-6105082		45 3135 1922	1	1	1	1	Привод замка правый в сборе	R.h. lock actuator in assy
23	3741-6105083		45 3135 1923	1	1	1	1	Привод замка левый в сборе	L.h. lock actuator in assy
24	3741-6105149		45 3135 2523	2	2	2	2	Ручка двери наружная в сборе	Outer door handle in assy
25	451Д-6105032-01		45 3111 2705	2	2	2	2	Крышка замка двери	Door lock cover
26	451Д-6105108		45 3111 2733	2	2	2	2	Чехол тяги	Rod boot
27	451Д-6105096-А		45 3111 2727	2	2	2	2	Тяга привода замка	Lock actuator rod
28	1/32760/01		45 9962 2389	8	8	8	8	Винт M6x12	Screw M6x12
29	1/26053/70		45 9962 6702	8	8	8	8	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
30	452-6105184		45 3111 8108	2	2	2	2	Розетка облицовочная	Door handle garnish cap
31	1/32742/01		45 9962 2454	2	2	2	2	Винт M5x16	Screw M5x16
32	252133-П2		45 9816 6044	2	2	2	2	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5
33	81-6105182-А		45 3114 3935	2	2	2	2	Ручка двери внутренняя	Door inner handle
34	451Д-6105012-02		45 3111 7414	2	2	2	2	Замок двери в сборе	Door lock in assy
35	252263-П29		45 9816 1494	4	4	4	4	Шайба 6 пружинная зубчатая коническая с наружными зубцами	Tapered spring washer 6 with outer teeth
36	221580-П29		45 9412 1082	6	6	6	6	Винт M5x16	Screw M5x16
37	1/33013/01		45 9962 2801	4	4	4	4	Винт M6x16	Screw M6x16
38	450-6105040		45 3111 2708	2	2	2	2	Зашелка замка двери	Door lock latch
39	451Д-6105018-А		45 3111 7439	2	2	2	2	Корпус замка в сборе	Door lock in assy
40	451Д-6105020-02		45 3111 8005	2	2	2	2	Язык замка	Door lock bar
41	450-6105030		45 3111 2703	2	2	2	2	Пружина замка	Lock spring

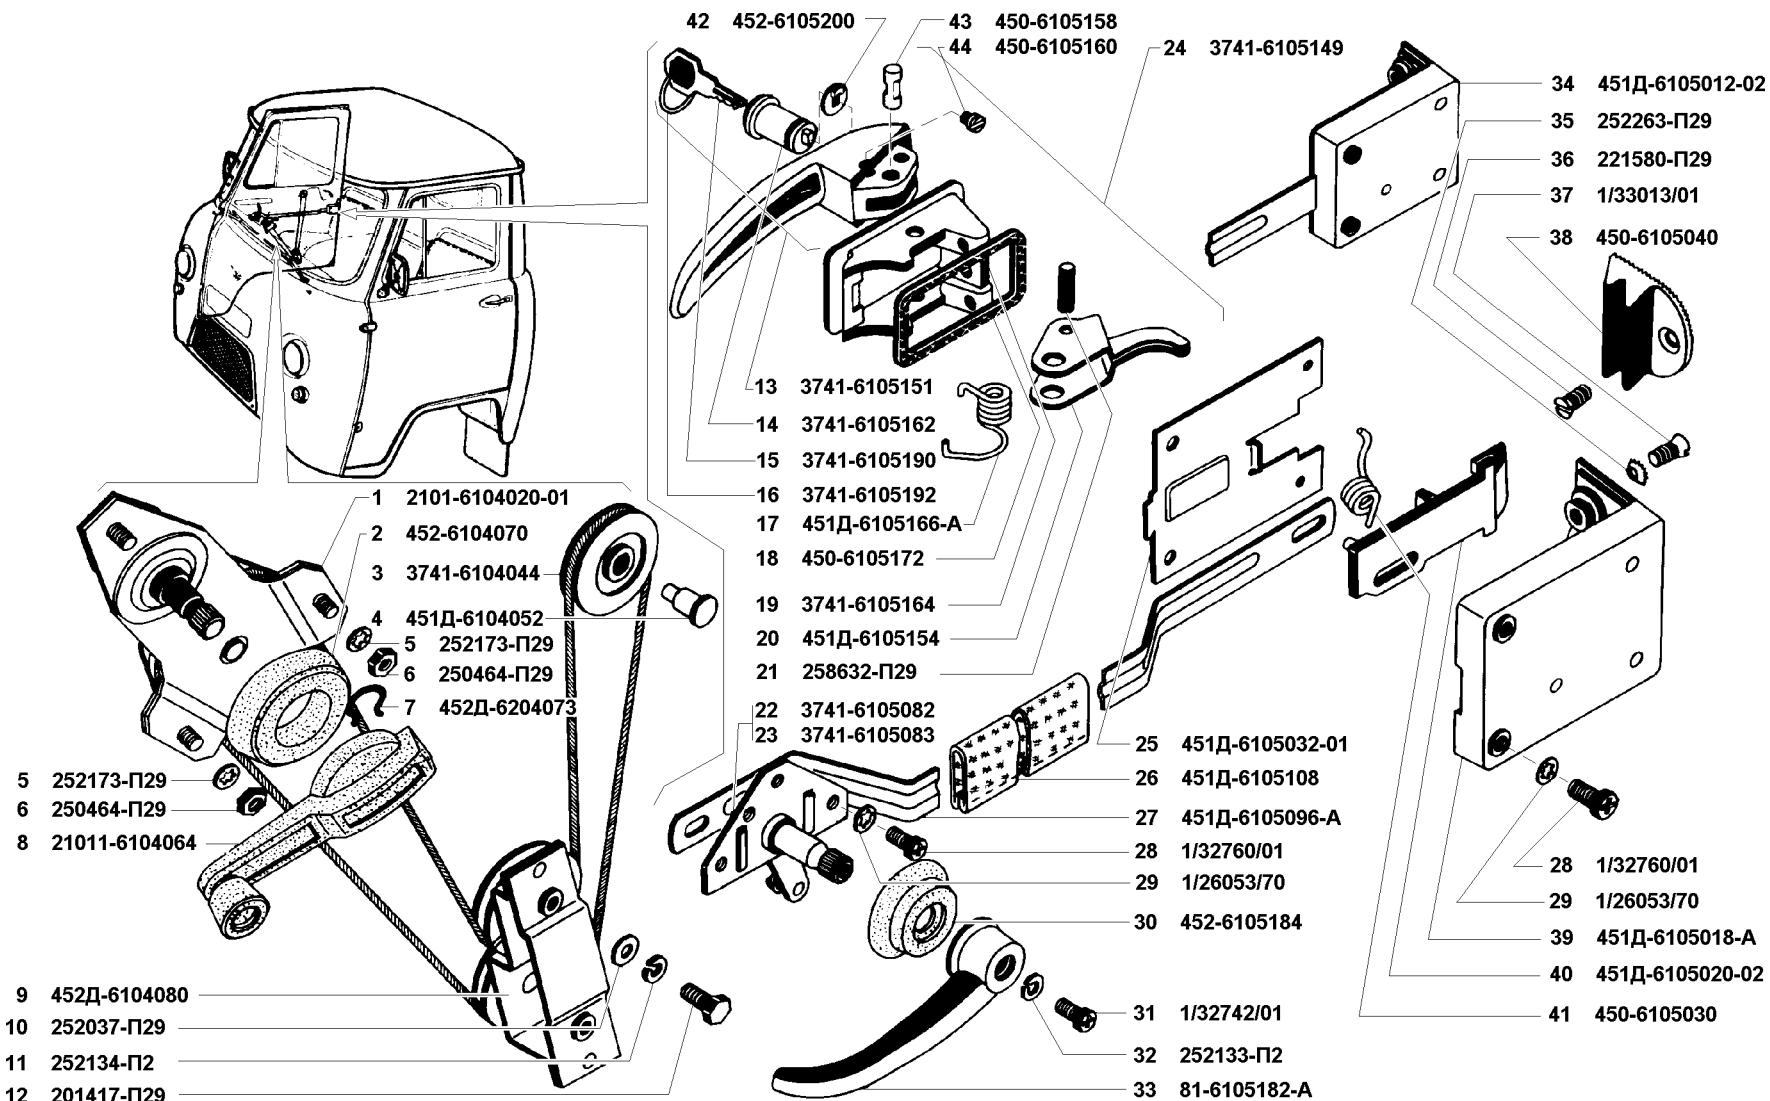


Рис. 134. Механизм перемещения стекла передней двери (6104), замок и ручки передней двери (6105)

Fig. 134. Front door window regulator (6104), front door lock and handles (6105)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	42	452-6105200	45 3111 4678	2	2	2	2	Кулачок цилиндра замка	Lock barrel cam
	43	450-6105158	45 3111 2742	2	2	2	2	Фиксатор ручки	Handle retainer
	44	450-6105160	45 3111 2743	4	4	4	4	Винт стопорный	Lock screw

Подгруппа 6106. Навеска передней двери
Subgroup 6106. Front Door Mounting

135	1	1/33013/01	45 9962 2801	6	6	6	6	Винт M6x16	Screw M6x16
	2	258012-П29	45 9871 1016	2	2	2	2	Шплинт 2x12	Cotter 2x12
	3	452-6106088-01	45 3111 8552	2	2	2	2	Кронштейн ограничителя	Door check bracket
	4	260011-П29	45 9862 1012	2	2	2	2	Палец 6x18	Pin 6x18
	5	250610-П29	45 9553 1255	2	2	2	2	Гайка M8	Nut M8
	6	452-6106086	45 3111 2775	2	2	2	2	Буфер в сборе	Buffer in assy
	7	452-6106094-01	45 3111 2779	2	2	2	2	Рычаг ограничителя	Door check lever
	8	452-6106100	45 3111 2780	2	2	2	2	Фиксатор двери в сборе	Door retainer in assy
	9	1/32762/01	45 9962 2395	4	4	4	4	Винт M6x16	Screw M6x16
	10	252154-П2	45 9816 6005	4	4	4	4	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	11	252037-П29	45 9811 1255	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6
	12	1.1.Ц6	45 9167 4010	4	4	4	4	Масленка в сборе	Grease fitting in assy
	13	450-6106030-А	45 3111 2769	4	4	4	4	Ось петли двери	Door hinge pin
	14	201476-П29	45 9346 1540	14	14	14	14	Болт M8x1x20	Screw M8x1x20
	15	252155-П2	45 9816 6006	14	14	14	14	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	16	450-6106014-Б3	45 3111 2764	2	2	2	2	Петля двери на кузове верхняя	Door upper hinge on body
	17	452-6106028	45 3111 4685	2	2	2	2	Петля двери на кузове нижняя	Door lower hinge on body
	18	222527-П29	45 9442 1111	4	4	4	4	Винт M6x20	Screw M6x20
	19	252004-П29	45 9811 1205	4	4	4	4	Шайба 6	Washer 6
	20	450-6106114	45 3111 2781	2	2	2	2	Шип направляющий	Door guide tongue

Подгруппа 6107. Уплотнитель передней двери
Subgroup 6107. Front Door Weatherstrip

135	21	3741-6107025	45 3135 1804	2	2	2	2	Уплотнитель передней двери	Front door weatherstrip
-----	----	--------------	--------------	---	---	---	---	----------------------------	-------------------------

ГРУППА 62. ДВЕРЬ (БОКОВАЯ) ЗАДНЯЯ
GROUP 62. REAR (SIDE) DOOR

Подгруппа 6200. Дверь задняя в сборе
Subgroup 6200. Rear Door in Assy

136	1	451A-6200014	45 3111 2803	-	1	1	1*	Дверь задняя в сборе	Rear door in assy
-----	---	--------------	--------------	---	---	---	----	----------------------	-------------------