

1	2	3	4	5	6	7	8
79	2	3741-3501011-10	45 3135 2167	1	1	Тормоз передний левый в сборе	Front l.h. brake in assy
	3	3741-3501040	45 3135 2172	2	2	Цилиндр колесный правый в сборе	Wheel r.h. cylinder in assy
	4	3741-3501041	45 3135 2173	2	2	Цилиндр колесный левый в сборе	Wheel l.h. cylinder in assy
	5	M-2066-C	45 4311 0002	4	4	Чашка отжимной пружины колодок верхняя	Front brake shoe pressure spring upper cup
	6	M-2065-C	45 4311 0344	4	4	Пружина прижимная колодок	Front brake shoe pressure spring
	7	M-2067-C	45 4311 0003	4	4	Чашка отжимной пружины колодок нижняя	Front brake shoe pressure spring lower cup
	8	290605-П29	45 9952 1214	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	9	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	10	3151-3501068-10	45 4321 2190	4	4	Палец опорный колодок	Shoe anchor pin
	11	3151-3501030-10	45 4321 2188	4	4	Шайба опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin washer
	12	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	Втулка опорного пальца переднего тормоза	Front brake anchor pin bushing
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	Заглушка щита	Anchor stopper
	14	250515-П29	45 9553 1060	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	15	252137-П2	45 9816 6068	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	16	20-3501058	45 4311 0570	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder dust cap
	17	469-3501051-01	45 4316 2286	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	18	3741-3501042	45 3135 2174	4	4	Поршень колесного цилиндра переднего тормоза в сборе	Front brake wheel cylinder piston in assy
	19	3741-3501057	45 3135 2178	2	2	Кольцо упорное	Circlip
	20	3741-3501046	45 3135 2175	2	2	Цилиндр колесный правый	Wheel r.h. cylinder
	21	3741-3501047	45 3135 2176	2	2	Цилиндр колесный левый	Wheel l.h. cylinder
	22	12-3501035	45 4511 0862	4	4	Пружина стяжная колодок	Shoe return spring
	23	3151-3501095-10	45 4321 2194	4	4	Колодка в сборе	Shoe in assy
	24	3151-3501107	45 4321 3249	48	48	Заклепка 4х9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	25	20-3501105	45 4311 0571	4	4	Накладка фрикционная колодки	Shoe friction lining
	26	3151-3501090-10	45 4321 2192	4	4	Колодка с фрикционной накладкой в сборе	Shoe with friction lining in assy
	27	469-3501061-01	45 3135 4492	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	28	69-2304084	45 4315 0540	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket
	29	3741-3501013-10	45 3135 2169	1	1	Щит левый в сборе	L.h. anchor plate in assy
	30	3741-3501012-10	45 3135 2168	1	1	Щит правый в сборе	R.h. anchor plate in assy
	31	51-3506013	45 4311 2180	8	8	Прокладка соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling gasket
	32	12-3501081	45 4511 0880	4	4	Муфта соединительная колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling
	33	452-3501082	45 3111 1325	2	2	Болт соединительной муфты колесного цилиндра	Wheel cylinder coupling bolt
	34	3741-3501085	45 3135 2179	2	2	Трубка соединительная колесных цилиндров в сборе	Wheel cylinder connection pipe in assy
	35	3151-3501048	45 4321 2189	4	4	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve

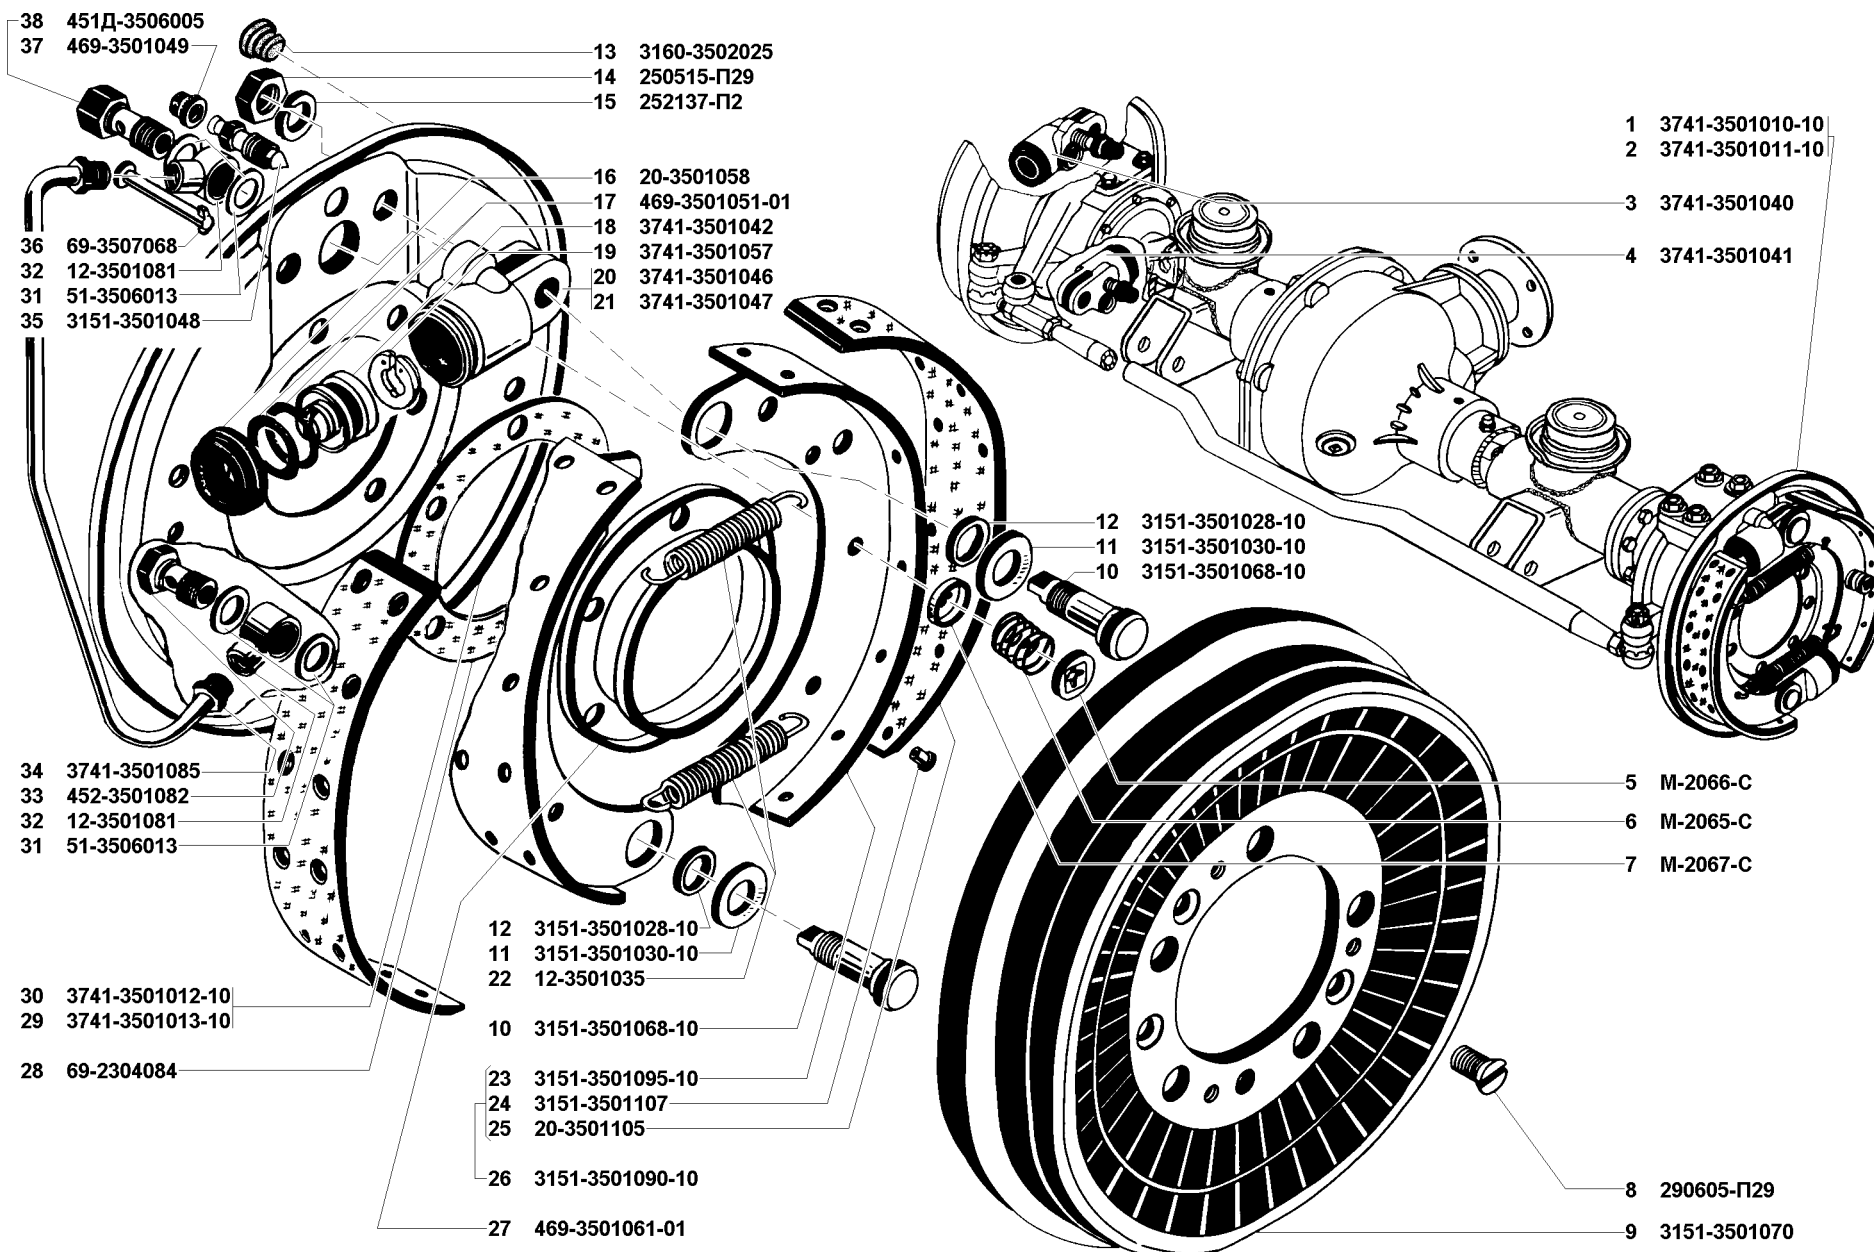


Рис. 79. Тормоза рабочие передние и тормозные барабаны (3501)+

Fig. 79. Front service brakes and brake drums (3501)+

1	2	3	4	5	6	7	8
79	36	69-3507068	45 4315 0924	4	4	Стержень чашек прижимной пружины колодок	Shoe pressure spring cup stem
	37	469-3501049	45 4316 2534	4	4	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve cap
	38	451Д-3506005	45 3111 4052	2	2	Штуцер колесного цилиндра	Wheel cylinder union
Подгруппа 3502. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны							
Subgroup 3502. Rear Service Brakes and Brake Drums							
80	1	3741-3502010	45 3135 1004	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	3741-3502011	45 3135 1005	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	3151-3502040	45 4321 0331	2	2	Цилиндр колесный в сборе	Wheel cylinder in assy
	4	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	Чашка прижимная пружины колодок верхняя	Pressure shoe spring upper cup
	5	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressure spring
	6	290605-П29	45 9952 1214	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	7	469-3501070	45 4316 1798	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	8	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	Заклепка 4х9 фрикционной накладки колодки	Shoe friction lining rivet 4x9
	9	469-3501095	45 4316 2588	4	4	Колодка в сборе	Shoe in assy
	10	20-3501106	45 4311 0572	2	2	Накладка фрикционная задней колодки	Rear shoe friction lining
	11	469-3502091	45 4321 2579	2	2	Колодка с фрикционной накладкой задняя в сборе	Rear shoe with friction lining in assy
	12	3151-3501038	45 4321 0390	4	4	Болт регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric bolt
	13	352517-П29	45 9964 6022	2	2	Шайба 12	Washer 12
	14	69-3501037-01	45 4315 2844	4	4	Пружина регулировочного эксцентрика колодок	Shoe adjusting eccentric spring
	15	3741-3502014	45 3135 1268	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with stiffener in assy
	16	3151-3501034	45 4321 0388	4	4	Втулка регулировочного эксцентрика колодок тормоза	Shoe adjusting eccentric bushing
	17	3151-3501036	45 4321 0389	4	4	Эксцентрик регулировочный	Adjusting eccentric
	18	3741-3502012	45 3135 1267	2	2	Щит в сборе	Anchor plate in assy
	19	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	20	3151-3501028	45 4321 0436	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bushing
	21	252136-П2	45 9816 6067	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	22	290753-П8	45 9952 1486	12	12	Болт М10х20	Bolt M10x20
	23	12-3501035	45 5411 0862	2	2	Пружина стяжная колодок	Shoe return spring
	24	3151-3502030	45 4321 0440	2	2	Пластина опорных пальцев колодок	Shoe anchor pin strip
	25	3151-3502068	45 4321 0439	4	4	Палец опорных колодок	Shoe anchor pin
	26	М-2067-С	45 4311 0003	4	4	Чашка прижимная пружины колодок нижняя	Shoe pressure spring lower cup
	27	469-3501090	45 4316 2532	2	2	Колодка с фрикционной накладкой передняя в сборе	Front shoe with friction lining in assy
	28	20-3501105	45 4311 0571	2	2	Накладка фрикционная передней колодки	Front shoe friction lining
	29	69-2304084	45 4315 0540	2	2	Прокладка маслоотражателя	Oil slinger gasket

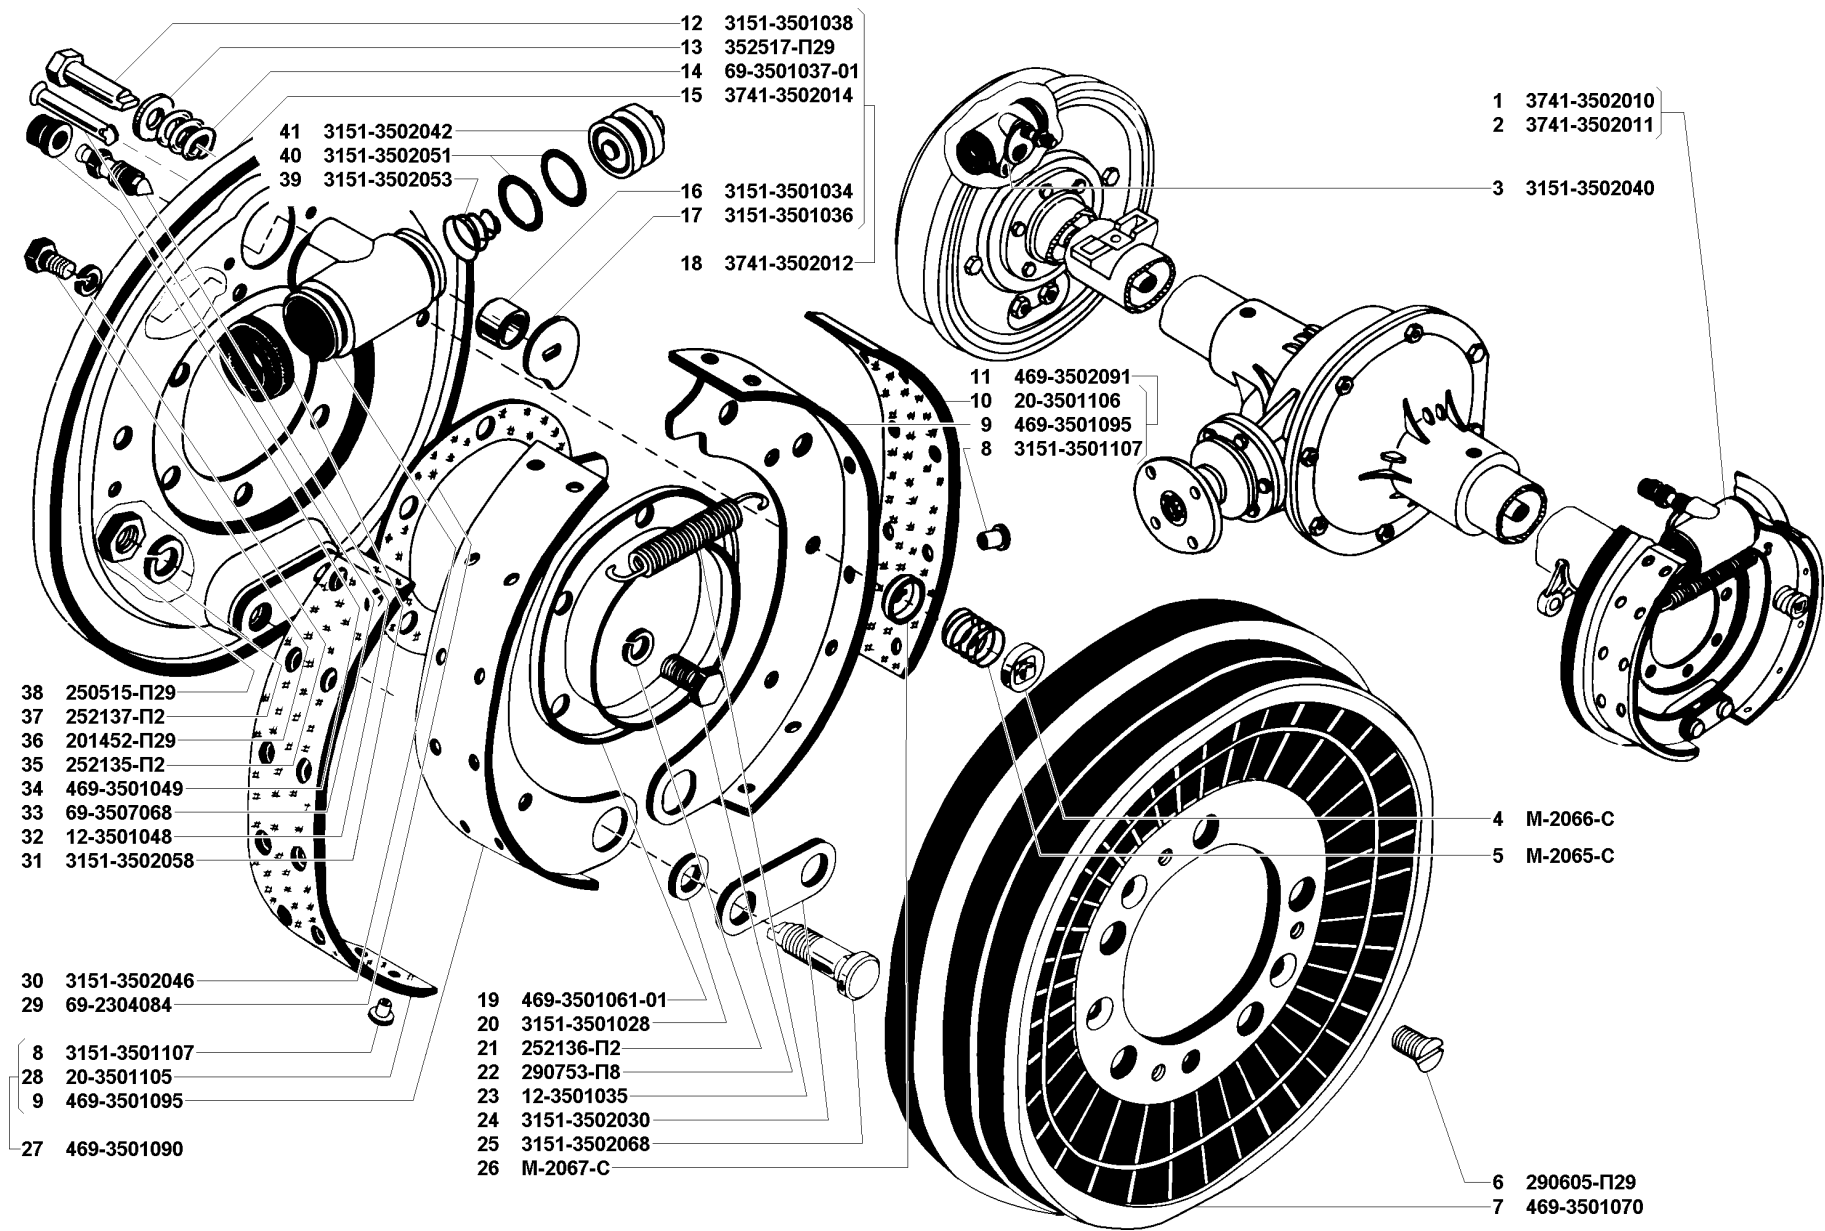


Рис. 80. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны (3502)

Fig. 80. Rear service brakes and brake drums (3502)

1	2	3	4	5	6	7	8
80	30	3151-3502046	45 4321 0333	2	2	Цилиндр колесный	Wheel cylinder
	31	3151-3502058	45 4321 0898	4	4	Колпак защитный колесного цилиндра	Wheel cylinder protection jacket
	32	12-3501048	45 4511 0871	2	2	Клапан перепускной колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve
	33	69-3507068	45 4315 0924	4	4	Стержень чашек пружины колодок	Shoe spring cup stem
	34	469-3501049	45 4316 2534	2	2	Колпачок перепускного клапана колесного цилиндра	Wheel cylinder bleeder valve cap
	35	252135-П2	45 9816 6046	4	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	36	201452-П29	45 9346 1518	4	4	Болт М8х12	Bolt M8x12
	37	252137-П2	45 9815 6068	4	4	Шайба пружинная 12	Spring washer 12
	38	250515-П29	45 9553 1060	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	39	3151-3502053	45 4321 0334	2	2	Пружина колесного цилиндра	Wheel cylinder spring
	40	3151-3502051	45 4321 0789	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	41	3151-3502042	45 4321 0332	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy
Подгруппа 3502+. Тормоза рабочие задние и тормозные барабаны							
Subgroup 3502+. Rear Service Brakes and Brake Drums							
81	1	3741-3502010-10	45 3135 2185	1	1	Тормоз задний правый в сборе	Rear r.h. brake in assy
	2	3741-3502011-10	45 3135 2186	1	1	Тормоз задний левый в сборе	Rear l.h. brake in assy
	3	3151-3502040-10	45 4321 2199	2	2	Цилиндр колесный в сборе	Rear brake wheel cylinder in assy
	4	М-2066-С	45 4311 0002	4	4	Чашка прижимная пружины колодок верхняя	Shoe spring upper presure cup
	5	М-2065-С	45 4311 0344	4	4	Пружина прижимная колодок	Shoe pressure spring
	6	290605-П29	45 9952 1214	6	6	Винт М8х12	Screw M8x12
	7	3151-3501070	45 4321 2109	2	2	Барабан тормозной	Brake drum
	8	3151-3502091-10	45 4321 2202	2	2	Колодка с фрикционной накладкой задняя в сборе	Rear shoe with friction lining in assy
	9	3151-3501107	45 4321 3249	40	40	Заклепка 4х9 фрикционной накладки колодоки	Shoe friction lining rivet 4x9
	10	3151-3501095-10	45 4321 2194	4	4	Колодка в сборе	Shoe in assy
	11	20-3501106	45 4311 0572	2	2	Накладка фрикционная задней колодки	Rear shoe friction lining
	12	3160-3502042	45 3149 0457	4	4	Поршень колесного цилиндра в сборе	Wheel cylinder piston in assy
	13	3160-3502025	45 3149 0455	4	4	Заглушка щита	Anchor plate stopper
	14	3160-3502014	45 3149 0453	2	2	Щит заднего тормоза с усилителем в сборе	Rear brake anchor plate with stiffeners in assy
	15	3151-3502051	45 4321 0789	8	8	Кольцо уплотнительное поршня колесного цилиндра	Wheel cylinder piston sealing ring
	16	3160-3502057	45 3149 0460	4	4	Кольцо упорное	Circlip
	17	469-3501061-01	45 4316 4492	2	2	Маслоотражатель	Oil slinger
	18	3151-3501028-10	45 4321 2187	4	4	Втулка опорного пальца	Anchor pin bushing
	19	252136-П2	45 9816 6067	12	12	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	20	290753-П29	45 9952 1486	12	12	Болт М10х20	Bolt M10x20